


ВЫНОСНАЯ ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА

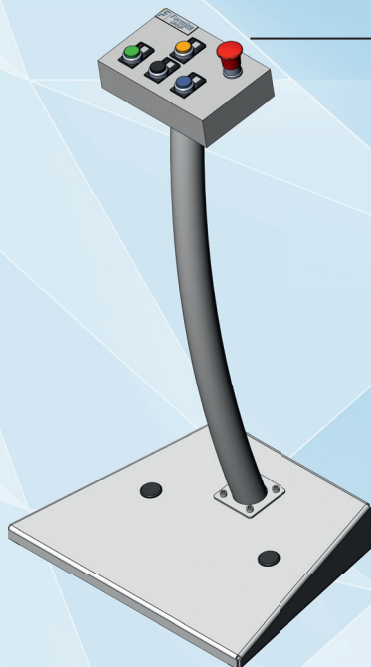

Кнопка «Старт» запускает программу РТК



Кнопка «Сброс» отменяет запуск программы или снимает пост из очереди



Кнопка «Барьер» активирует систему безопасности






Кнопка «Пауза» прерывает работу РТК, но не сбрасывает программу



Кнопка экстренной остановки



Кнопка выбора программ (опция)

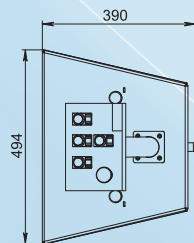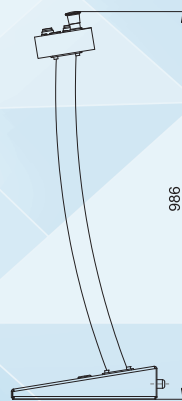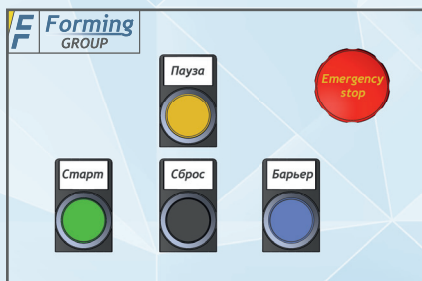

Выносная панель оператора:

- Сокращает время простоев
- Не надо постоянно использовать ПУ роботом
- Незаменима при наличии более 1-го поста сварки
- Проста в эксплуатации и надежна



ООО «Форминг»

Россия, г. Москва, 121069

ул. Поварская, д. 31/29

Тел. +7 495 723 99 70

info@formingg.ru

www.formingg.ru